

### GENERAL

La herramienta de limpieza del cabezal de rociado debe ser utilizada regularmente para limpiar el cabezal de rociado y el accesorio del cabezal de rociado para evitar la acumulación de cal. Está diseñado para ser utilizado con todos los tipos de cabezales de rociado utilizados en el equipo BUNN.



### LIMPIEZA DE CABEZAL DE ROCIADO

1. Quite el embudo de percolación y la jarra/servidor.
2. Quite el cabezal de rociado.
3. Inserte la herramienta de limpieza del cabezal de rociado en el tubo del cabezal de rociado, como se muestra en la Figura 1, y gire para limpiar.
4. Inserte el extremo puntiagudo de la herramienta de limpieza del cabezal de rociado en el puerto de circunvalación o respiradero como se muestra en la Figura 1, gire para limpiar.
5. Vuelva a colocar el embudo de percolación y la jarra/servidor. Lleve a cabo un ciclo de percolación para enjuagar el tubo del cabezal de rociado.
6. Limpie las aberturas del cabezal de rociado con la herramienta de limpieza de cabezal de rociado (Figura 3, 4, 5), luego enjuague el cabezal de rociado con agua.
7. Quite el embudo y vuelva a instalar el cabezal de rociado. Vuelva a colocar el embudo.



FIG 1



FIG 2

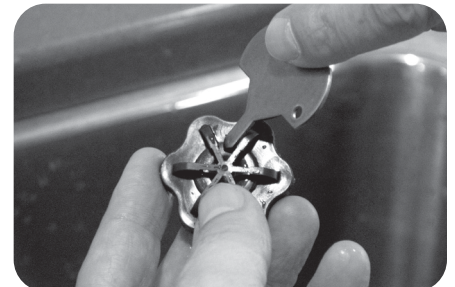


FIG 3



FIG 4



FIG 5

### Bunn-O-Matic Corporation

Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227

Phone (217) 529-6601 | Fax (217) 529-6644