

GERAL

A ferramenta de limpeza do bico de vapor deve ser utilizada regularmente para limpar o bico de vapor e acessório do bico de vapor para evitar o acúmulo de calcário. É destinada para uso com todos os estilos de bicos de vapor utilizados nos equipamentos BUNN.



LIMPEZA DO BICO DE VAPOR

1. Remova o porta-filtros e decantador/jarra de preparo.
2. Remova o bico de vapor.
3. Insira a ferramenta de limpeza do bico de vapor no tubo do bico de vapor conforme mostrado na Fig 1, e gire para limpar.
4. Insira a ponta da ferramenta de limpeza do bico de vapor na abertura ou porta de passagem conforme mostrado na Fig 2, e gire para limpar.
5. Substitua o porta-filtros e decantador/jarra de preparo. Execute um ciclo de preparo para lavar o tubo do bico de vapor.
6. Limpe as aberturas do bico de vapor com a ferramenta de limpeza do bico de vapor (Fig 3, 4, 5), em seguida, lave o bico de vapor com água.
7. Remova o porta-filtros, e reinstale o bico de vapor. Substitua o porta-filtros.



FIG 1



FIG 2

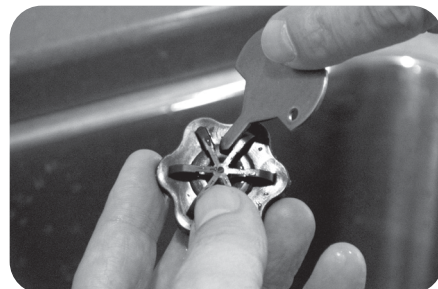


FIG 3



FIG 4



FIG 5

Bunn-O-Matic Corporation

Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227
TELEPHONE: (217) 529-6601 | FAX: (217) 529-6644